



## Manual: Trionic kabellås



① Finn skruen på braketten.



② Skru ut skruen med en 4 mm unbrakonøkkel.




③ Trekk enden av stroppen ut av braketten.



④ Surr stroppen rundt Velopeds bakre vertikale rammerør (på Walker, det semi-vertikale rammerøret).



⑤ Sett enden av stroppen inn i braketten.

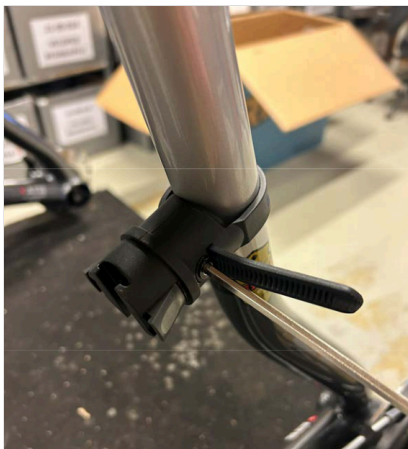


⑥ Stram skruen/stroppen med 4 mm unbrakonøkkelen til stroppen er stram.




⑦ Klipp av den overfløydige lengden på stroppen med en kabelkutter eller kniv.



⑧ Bildet viser riktig feste av braketten.



⑨ Fest kabellåsen til braketten ovenfra, skyv kabellåsen nedover til den klikker på plass i braketten.



⑩ For å løsne kabellåsen fra braketten, trykk på de to grå knappene og fjern låsen fra braketten.