Manual: Trionic kabellås



1 Finn skruen på braketten.



2 Skru ut skruen med en 4 mm unbrakonøkkel.



3 Trekk enden av stroppen ut av braketten.



4 Surr stroppen rundt Velopeds bakre vertikale rammerør (på Walker, det semi-vertikale rammerøret).



(5) Sett enden av stroppen inn i braketten.



(6) Stram skruen/stroppen med 4 mm unbrakonøkkelen til stroppen er stram.




(7) Klipp av den overflødige lengden på stroppen med en kabelkutter eller kniv.



(8) Bildet viser riktig feste av braketten.



(9) Fest kabellåsen til braketten ovenfra, skyv kabellåsen nedover til den klikker på plass i braketten.

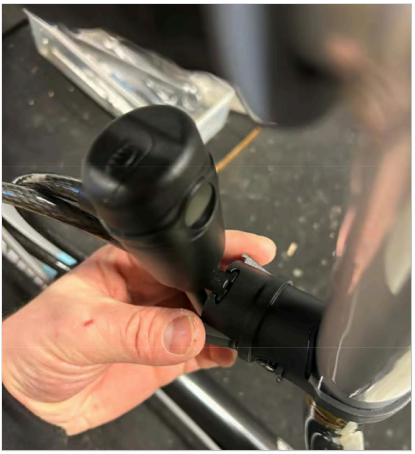

(10) For å løsne kabellåsen fra braketten, trykk på de to grå knappene og fjern låsen fra braketten.