




Lengdejustering av fremre QR-aksel

Sørg for at den er riktig justert av sikkerhetsmessige årsaker!

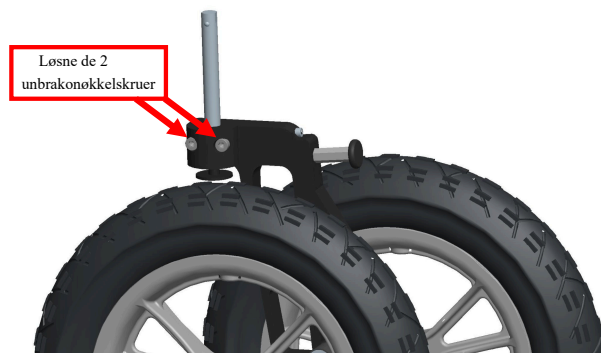

1. Løsne de to unbrakoskruene, og skyv QR-akselen ned gjennom gaffelen til den store akselmutteren er synlig.



2. Juster lengden på QR-akselen med 11 mm og 19 mm skiftenøkler. Forhindre at QR-akselen roterer ved å holde den i enden med 11 mm skiftenøkkelen. Juster mutteren med 19 mm skiftenøkkelen. Hvis akselen ikke låser seg i rammen, er det tilstrekkelig å skru mutteren $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ omdreining mot klokken.
3. Stram de to gaffelskruene igjen for å feste QR-akselen til gaffelen, og prøv å feste forhjulsopphenget til rammen. Bekreft at den er helt låst på plass.

Hvis du har noen spørsmål, kan du ringe vår kundeservice: +46-8-522 100 50